

Oferta dla klienta ECO-QUENTIN na zrzębkę 22KW i 40kW

Obowiązuje od dnia 13.02.2020



Kotły ECO-QUENTIN

Wszystkie kotły posiadają wyposażenie opisane poniżej i dostarczone są w stanie gotowym do instalacji. Dla pracy kotła w układzie zamkniętym instalacji C.O., wymagane jest zastosowanie węzownicy schładzającej i zaworu termicznego (opcja). Składając zamówienie należy określić stronę montażu zasobnika (prawy/lewy).

(na ofercie przedstawiony jest „kocioł prawy”)

Standardowa konfiguracja kotła zawiera :

- wymiennik ciepła z płaszczem wodnym
- podajnik z zasobnikiem 320 litrów -
- zapalarkę automatyczną
- wkład ceramiczny szamotowy w palenisku (katalizator)
- sterownik elektroniczny kotła
- regulator pokojowy bezprzewodowy
- bramkę internetową z aplikacji na smartfona (regulacja temperatury, harmonogram pracy)
- wentylator wyciągowy
- próbka paliwa (wzór-3 worki)

Dostępne są również opcje dodatkowe:

- Pełny internetowy controler-UMI1
- Węzownica schładzająca
- zawór termiczny 95°C do węzownicy

Gwarancja – 5 lat na kocioł i 2 lata na sterownik

CENNIK ECO-QUENTIN 22KW i 40kW z płaszczem wodnym




Kocioł ECO-QUENTIN 22 KW Z PŁASZCZEM WODNYM

Cena detaliczna netto	15 161,13 zł
Cena detaliczna brutto (z VAT 23%)	18 648,19 zł
Cena detaliczna brutto (z VAT 8%)	16 374,02 zł

Kocioł ECO-QUENTIN 40 KW Z PŁASZCZEM WODNYM

Cena detaliczna netto	26 305,60zł
Cena detaliczna brutto (z VAT 8%)	28 410,05zł
Cena detaliczna brutto (z VAT 23%)	32 355,89zł

CENNIK OPCJI DODATKOWYCH	NETTO	BRUTTO
PEŁNY INTERENTOWY CONTROLER-UMI1	745,00zł	916,35
WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA	520,00	639,60
ZAWÓR TERMICZNY 95°C DO WĘŻOWNICY	250,00	307,50

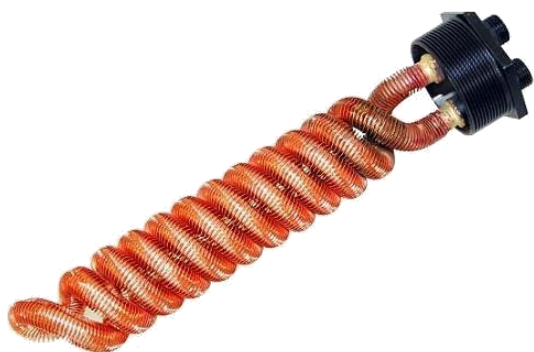

Wężownica schładzająca



Zawór termiczny



**Pełny internetowy
kontroler-UMI1**

Dane Techniczne Kotła ECO-QUENTIN 22KW i 40kW z płaszczem wodnym.

Wymiary kotła




Wymiary kotła 22 KW	Jednostka miar	
Wymiar „a”	mm	1380
Wymiar „b”	mm	1510
Wymiar „c”	mm	900
Wymiary czopucha	Jednostka miar	
Długość	mm	263,19
Szerokość	mm	159 ø

Wymiary kotła 40 KW	Jednostka miar	
Wymiar „a”	mm	1550
Wymiar „b”	mm	1900
Wymiar „c”	mm	1130
Wymiary czopucha	Jednostka miar	
Długość	mm	230
Szerokość	mm	200 ø



PARAMETRY

Parametr	Jednostka	22kW	40kW
Moc cieplna znamionowa:	kW	22	40
Rodzaj paliwa:	Rodzaj	zrębki-bł. pelety-C	.zrębki-bł. pelety-C
Zużycie paliwa przy max. mocy cieplnej:	Kg/h	5.2	9.5
Pojemność wodna:	dm ³	100	200
Maksymalna temperatura robocza:	°C	98.2	95
Ciśnienie robocze wody C.O./C.W.U.:	MPa	0.15	0.15
Ciąg kominowy:	Pa	10-17	10-17
Pojemność zasobnika:	dm ³	320 (6 worków)	700 (13 worków)
Sprawność cieplna:	%	≥88.4	≥88.4
Przekrój komina:	mm	Φ=160	Φ=200 lub 180x250
Rodzaj i napięcie zasilania elektrycznego:	V	~ 230/50 Hz	~ 230/50 Hz
Zużycie energii przy max. mocy cieplnej	W	33	33
Zużycie energii w trybie czuwania	W	3	3
Wsp. efektywności energetycznej	Klasa	A+	A+
Masa kotła:	kg	336	840
Wymiary kotła (szer./wys./gł.):	mm	1510/1380/900	1900/1550/1130
PN EN 303-5:2012 (zrębka,pelety)	Klasa 5	151/18-LG 425/18-LG	426/18-LG
ECODESIGN 2015/1189 (zrębka)	TAK	ED/252/18	ED/507/19
ECODESIGN 2015/1189 (pelety)	TAK	ED/506/19	ED/508/19

ELEMENTY KOTŁA

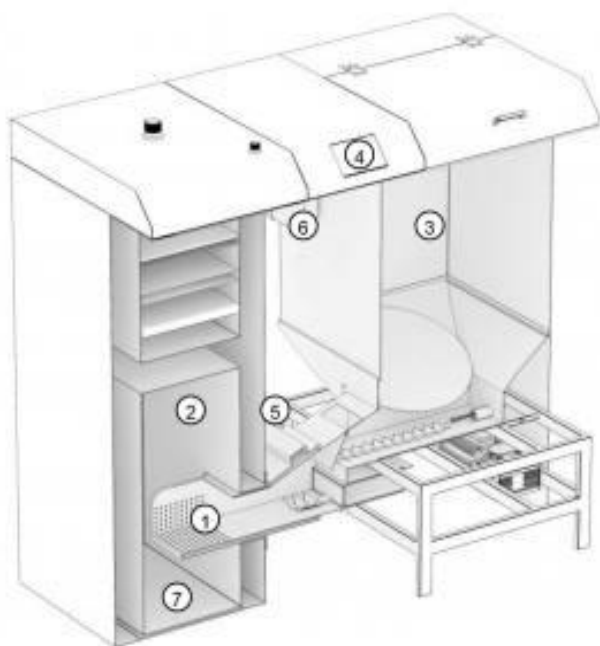

- 1 Komora paleniska
- 2 Katalizator ceramiczny
- 3 Zasobnik
- 4 Sterownik
- 5 Dmuchawa
- 6 System gaśniczy (strażak)
- 7 Popielnik

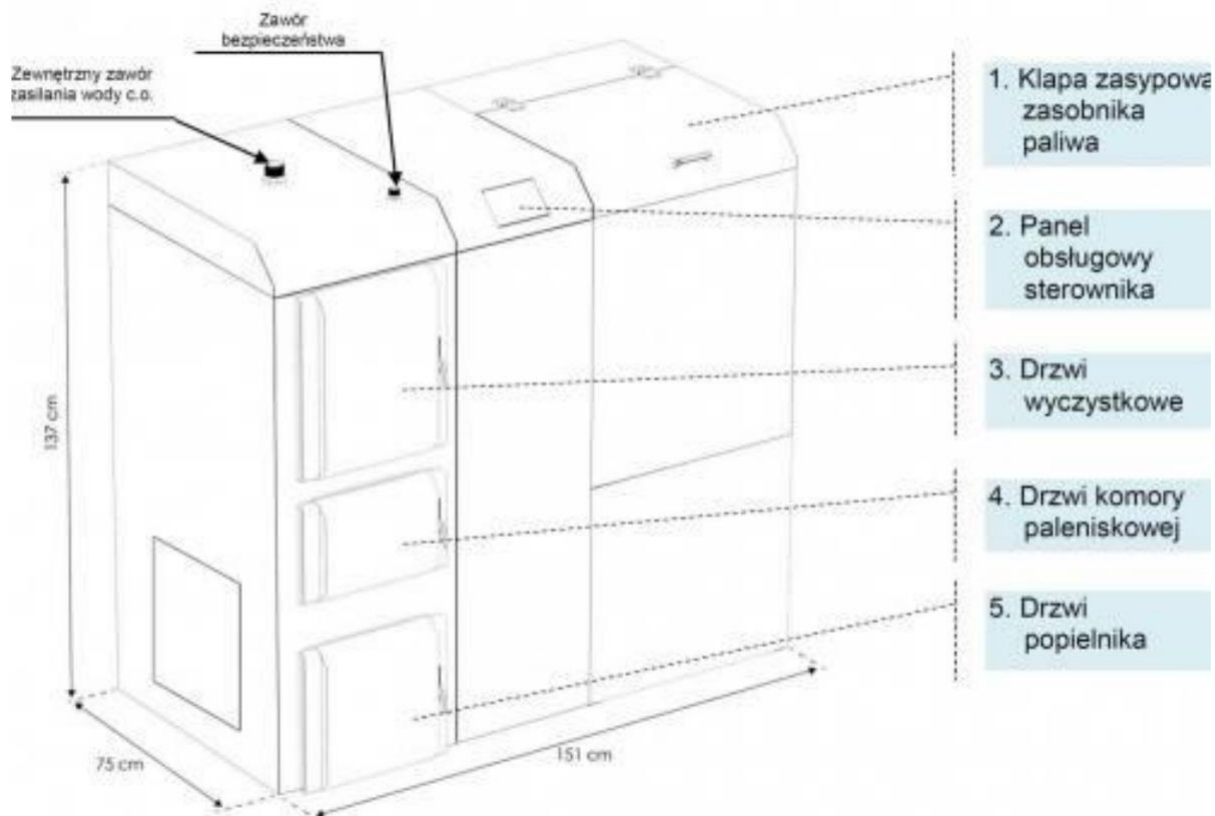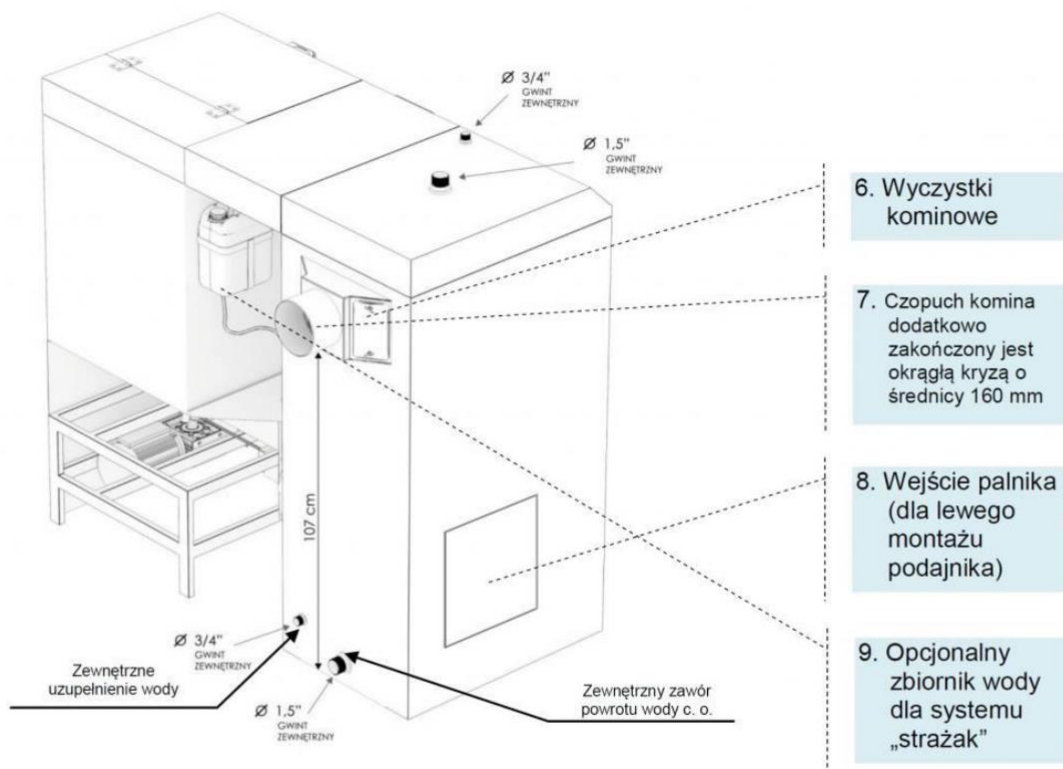

Wypożaenie

Kocioł w standardzie wypożaony jest bezprzewodowy termostat pokojowy oraz moduł internetowy który może działać bezprzewodowo lub Ethernet. Moduł interenetowy umożliwia podgląd parametrów pracy kotła za pomocą komputera lub smartfona

Sterownik RK-2006SGT

Kocioł wypożaony jest również w elektroniczny sterownik, odpowiedzialny za prawidłowa pracę kotła i utrzymanie zadanej temperatury poprzez odpowiednie dozowanie ilości paliwa oraz powietrza do części palnika w której zachodzi spalanie. Sterownik może współpracować z regulatorem pokojowym. Ustawienia fabryczne są dobrane do specyfikacji kotła, jednak każdy sterownik powinien jednak być indywidualnie dostosowany do własnych potrzeb.



1. wyświetlacz,
2. przycisk ustawienia przerwy pracy podajnika,
3. przycisk ręcznego podawania paliwa,
4. gałka termostatu kotła i ustawiania parametrów zawierającą przycisk OK zatwierdzający zmiany.
5. przycisk MENU, przycisk START/STOP oraz kasowania alarmów umożliwiający także uruchomienie zapalania paliwa.

GWARANCJA:

- Wymiennik ciepła- szczelność kotła – 5 lat
- Sterownik elektroniczny kotła, sterowanie pokojowe – 2 lata

UWAGA !

Pomiar ciągu kominowego powinien wynosić
10-17 Pa.